

Gebrauchsanweisung

SONNENSCHUTZ OHNE SEILSPANNTÉCHNIK ALS STOFFSTREIFEN UND -BAHNEN AUS PREMIUM-DEKOR



Abb. 1. Sonnenschutz ohne Seilspanntechnik als Stoffstreifen und -bahnen aus Premium-Dekor

- Dieser Sonnenschutz dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Nach der Sommersaison müssen die Stoffstreifen und -bahnen demontiert, gewaschen, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das Material kann von Hand oder in einer Waschmaschine bei 30°C ohne Schleudern gewaschen werden, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden).



- Sie sind aus Textilmaterial Premium-Dekor 100% Polyester 200g/m² hergestellt, das auf der Unterseite imprägniert ist, wodurch es auch vor leichtem Regen schützen kann. Da das Material eine Ober- und eine Unterseite hat, muss es mit der Oberseite zur Sonne hin montiert werden.
- Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8% verfärben.
- Es handelt sich bei diesem Sonnenschutz nicht um ein wartungsfreies Produkt. Es darf keinem starken Wind ausgesetzt sein und sollte umso häufiger abgebaut werden, je größer die Fläche ist.
- Er muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigter Sonnenschutz muss bis zur Reparatur außer Betrieb genommen werden.
- Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche von Stoffstreifen bzw. -bahnen befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
- Dieser Sonnenschutz sollte an einem Ort montiert werden, an dem er vollständig trocknen kann oder während des Betriebs getrocknet wird. Wenn Stoffstreifen- bzw. -bahnen durch die Querträger der Konstruktion verflochten sind, müssen Sie damit rechnen, dass an der Kontaktstelle zwischen Stoffstreifen- bzw. -bahnen und Trägern das Material verschmutzt werden kann. Bitte beachten Sie, dass Wasseransammlungen auf den Stoffbahnen nicht zulässig sind. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, müssen Sie das Wasser auch manuell abführen.

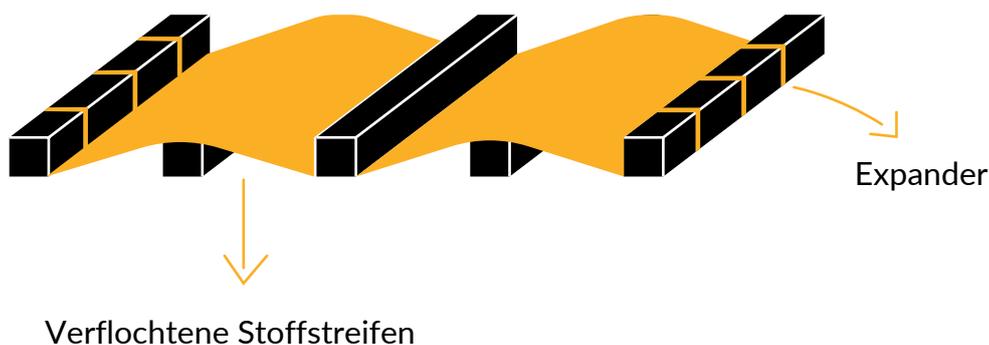


Abb. 2. Vorgeschlagene Methode zur Installation dieses Sonnenschutzes





Gebrauchsanweisung

**SONNENSCHUTZ OHNE SEILSPANNTÉCHNIK ALS STOFFSTREIFEN
UND -BAHNEN AUS PREMIUM-DEKOR**
MONTAGEVORSCHLAG:

1. Legen Sie den Sonnenschutz mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der er montiert werden soll.
2. Flechten Sie Stoffstreifen- bzw. -bahnen wie in Abbildung 2 gezeigt durch die Balken (verflechten Sie aufeinanderfolgende Streifen, beginnend von oben und endend an der Unterseite des Trägers, wie in Abb. 1 gezeigt).
3. Haken Sie die Enden der Stoffstreifen mit den Karabinerhaken an der Konstruktion ein (siehe Anleitungsvideo).
4. Wenn die Materialspannung zu gering ist - positionieren Sie die Montagepunkte neu.

Kaufen Sie auch einen Montagesatz!

Mögliche Montagesätze enthalten:



- Expander
- Schrauben
- Seglergriffe mit Masche
- Karabinerhaken

Haben Sie keine passende Lösung gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für Mauerwerk, Metall oder anderes? Fragen Sie Ihren Berater!



Kontaktaufnahme Tel.: +48 518 537 385