

**Gebrauchsanweisung**

# **SONNENSCHUTZ OHNE SEILSPANNTÉCHNIK ALS STOFFSTREIFEN UND -BAHN AUS MESH**

- Dieser Sonnenschutz dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Nach der Sommersaison müssen die Stoffstreifen bzw. -bahnen demontiert, gereinigt, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das Material kann manuell mit einem Schwamm gereinigt oder mit einem Hochdruckreiniger gewaschen werden, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden).
- Dieser Sonnenschutz ist aus werkseitig hergestelltem weißem PVC-Netz auf Polyesterbasis mit einem Gewicht von 270 g/m<sup>2</sup> gefertigt. Das Material hat eine Baustoffklasse B2.
- Es handelt sich bei diesem Sonnenschutz nicht um ein wartungsfreies Produkt. Dieser Sonnenschutz darf nicht bei zu starkem Wind verwendet werden.
- Er muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigter Sonnenschutz muss bis zur Reparatur außer Betrieb genommen werden.
- Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche von Stoffstreifen bzw. -bahnen befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
- Dieser Sonnenschutz sollte an einem Ort montiert werden, an dem er vollständig trocknen kann oder während des Betriebs getrocknet wird. Wenn Stoffstreifen- bzw. -bahnen durch die Querträger der Konstruktion verflochten sind, müssen Sie damit rechnen, dass an der Kontaktstelle zwischen Stoffstreifen- bzw. -bahnen und Trägern das Material verschmutzt werden kann.



Abb. 2. Vorgeschlagene Methode zur Installation dieses Sonnenschutzes






Gebrauchsanweisung

**SONNENSCHUTZ OHNE SEILSPANNTÉCHNIK ALS STOFFSTREIFEN UND  
-BAHN AUS MESH**  
**MONTAGEVORSCHLAG:**

1. Legen Sie den Sonnenschutz mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der er montiert werden soll.
2. Flechten Sie Stoffstreifen- bzw. -bahnen wie in Abbildung 2 gezeigt durch die Balken (verflechten Sie aufeinanderfolgende Streifen, beginnend von oben und endend an der Unterseite des Trägers, wie in Abb. 1 gezeigt).
3. Haken Sie die Enden der Stoffstreifen mit den Karabinerhaken an der Konstruktion ein (siehe Anleitungsvideo).
4. Wenn die Materialspannung zu gering ist - positionieren Sie die Montagepunkte neu.

Kaufen Sie auch einen Montagesatz!

Mögliche Montagesätze enthalten:

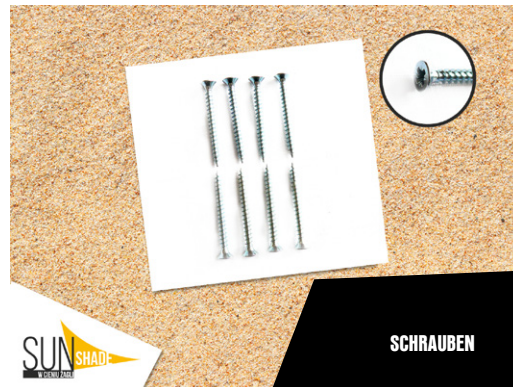

- Expander
- Schrauben
- Seglergriffe mit Masche
- Karabinerhaken

Haben Sie keine passende Lösung gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für Mauerwerk, Metall oder anderes? Fragen Sie Ihren Berater!



Kontaktaufnahme Tel.: +48 518 537 385