


Roleta pozioma rzymska

1. Roleta pozioma rzymska służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinna być używana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
 2. Roleta posiada prawą i lewą stronę. Powinna być zamontowana w taki sposób, aby lewa strona nie była narażona bezpośrednio na promienie słoneczne.
 3. Roleta pozioma wykonana jest materiału tekstylnego. Poprawnie zamontowana roleta może być wystawiona na promienie słoneczne, promieniowanie UV, deszcz.
 4. Materiał można prać w pralce w temperaturze 300 C bez wirowania przy użyciu ogólnie dostępnych środków do prania (takich jak dla odzieży). Przed praniem należy zdemontować metalowe karabińczyki z rolety, jeżeli zostały użyte.
 5. Materiał został wykończony w taki sposób, że wzdłuż szerokości co ok. 50 cm został wszyty tunel, w który należy włożyć usztywnienie (rurkę aluminiową¹), dzięki czemu otrzymuje się pożądany wygląd produktu. Nad tunelem znajduje się wzmocniony pas materiału, w którym zostały nabite oczka montażowe. Na końcu i początku rolety poziomej znajduje się falbana chroniąca przed zachodzącym słońcem. Przyszyte do falban rączki ułatwiają zsuwanie i rozsuwanie materiału.
 6. Do montażu rolety poziomej służą oczka nabite w materiale nad tunelami, przez które należy przepleść linkę, po której roleta będzie rozsuwana. Roleta powinna być zamontowana pod kątem (nachylona do boku, aby ułatwić swobodne odprowadzanie wody z każdej falbany).
- !UWAGA! Na powierzchni materiału nie może gromadzić się woda.
7. Roleta pozioma nie powinna być napinana. Należy naprężyć linki², po których się ją rozsuwa, a samą roletę zabezpieczyć (np. przypiąć karabińczykiem) przed swobodnym zsuwaniem i rozsuwaniem.
 8. Roleta nie może być narażona na silne wiatry i huragany. Tego typu warunki pogodowe mogą zniszczyć materiał i nawet najlepsze systemy montażowe.
 9. Po sezonie roletę i system montażowy należy wyczyścić i osuszyć, a następnie przechowywać w suchym miejscu.

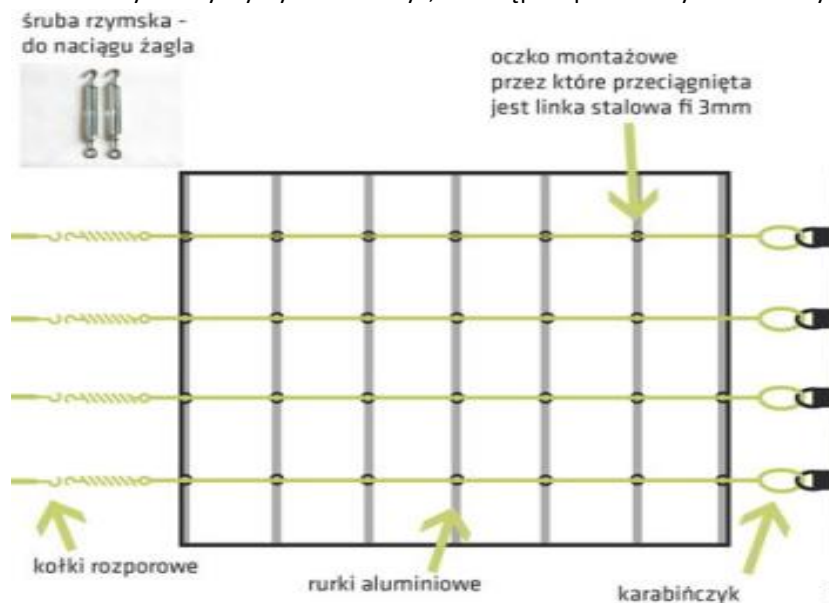

Rys 1. Poprawne mocowanie rolety poziomej



Tel. +48 504 684 747 | biuro@zagleogrodowe.pl | www.zagleogrodowe.pl

¹ Zawierają je zestawy do rolety, które można kupić osobno. Rurka może być łączona z 2 lub 3 odcinków przy pomocy drewnianych łączników, by osiągnąć wymiar zbliżony do szerokości rolety. Końce rurki należy zaślepić dołączonymi do zestawu plastikowymi zaślepkami.

² Zawierają je zestawy rolety, które można kupić osobno. Linki mocujące powinny być zamontowane równolegle do siebie w odległości wyznaczonej oczkami - liczonej między środkiem oczek nabitych nad jednym z tuneli, co umożliwi zsuwanie i rozsuwanie. Po zamontowaniu jednego końca linki należy ją przepleść przez oczka mocujące, a następnie zamontować drugi koniec linki.