

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ROLETY RZYMSKIE Z HDPE




Rysunek 1. Rolety na konstrukcji

- Rolety rzymskie służą do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinny być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim rolety można zdemontować. Należy je wyczyścić, wysuszyć i przechowywać w suchym miejscu (materiał należy wyczyścić ręcznie miękką szczotką i mydłem z neutralnym pH lub przy pomocy węża ogrodowego trzymanego w odległości około 0,5m od materiału, nie używając agresywnych środków piorących).



- Rolety wykonane są z materiału 100% HDPE - Polietylen dużej gęstości o gramaturze 280g/m², który dzięki specjalnemu splotowi daje 95% zacielenia i przepuszcza nadmiar wody.
- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Roleta rzymska nie jest produktem bezobsługowym. Nie może być narażona na silny wiatr, powinna być zsunięta lub zdemontowana tym częściej im większa jest jej powierzchnia.
- Roleta rzymska musi być regularnie kontrolowana czy nie jest uszkodzona. Uszkodzona roleta rzymska musi być wycofana z eksploatacji do czasu jej naprawy.
- Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni rolety rzymskiej znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Muszą być natychmiast usunięte, gdyż pod wpływem działania wiatru mogą spaść w przypadkowe miejsce.
- Rolety rzymskie powinny być zamontowane w miejscu umożliwiającym ich całkowite wyschnięcie lub być osuszane podczas eksploatacji. Jeśli roleta nie jest demontowana na zimę, powinna zostać rozsunięta i nie przypięta z jednej strony, by miała możliwość swobodnego zsuwania na wietrze (należy pamiętać, że trzeba usuwać z powierzchni rolety śnieg), a w przypadku wystąpienia silnego wiatru musi być demontowana;
- Rozsuwanie rolety rzymskiej jest możliwe tylko przy linkach zawieszonych równolegle względem siebie (+/-6mm) przy pomocy np. doszywanych na końcu i początku rolety rączek;
- Rolety rzymskie nie są napinane, napinane są linki, a roleta jest przez nie swobodnie przewieszona (Rys. 1);
- Roleta zawieszona bez spadku będzie przepuszczała deszcz na drugą stronę. W celu odprowadzania części wody, zaleca się zamontowanie rolety w taki sposób, by była pochylona do boku (spadek ok. 5-8%). Spad do częściowego spływu wody można uzyskać mocując linki od najwyższej do najniższej lub jeśli takowe istnieje - wykorzystać pochylenie konstrukcji.
- Montaż rolety rzymskiej należy wykonywać zgodnie z poniższym schematem, jeżeli używany jest zestaw do montażu naszej firmy.

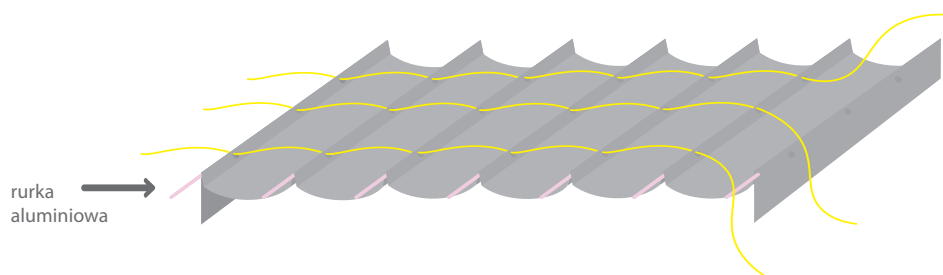

Rysunek 2. Montaż rolety rzymskiej





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ROLETY RZYMSKIE Z HDPE

PROPOZYCJA MONTAŻU:


1. Rozłożyć roletę rzymską na płasko prawą stroną do góry, pod miejscem, w którym ma wisieć;
2. Zmierzyć dokładnie odległość między środkiem oczek nad jednym tunelem, by wyznaczyć odległości między linkami;
3. Zamontować roletę rzymską przeplatając linkę przez oczka po kolei nad każdym tunelem (rys. 2) i zakończyć przeplatanie przed ostatnim oczkiem (ilość linek jest dobrana do szerokości rolety);
4. Zamontować końce linki na konstrukcji zgodnie z filmem instruktażowym;
5. Napiąć linkę przy pomocy śruby rzymskiej, która jest dostępna z zestawem montażowym dokupowanym osobno;
6. Podczepić do konstrukcji np. za pomocą karabińczyka ostatnie oczka (nieprzeplecione), maskując jednocześnie elementy mocujące i napinające linkę;
7. Włożyć w tunele usztywniającą rurkę aluminiową (połączyć wcześniej łącznikiem, jeśli jest przedzielona).

Dokup zestaw montażowy!

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:



**ROLETA RZYMSKA DUŻA
DO DREWNA**

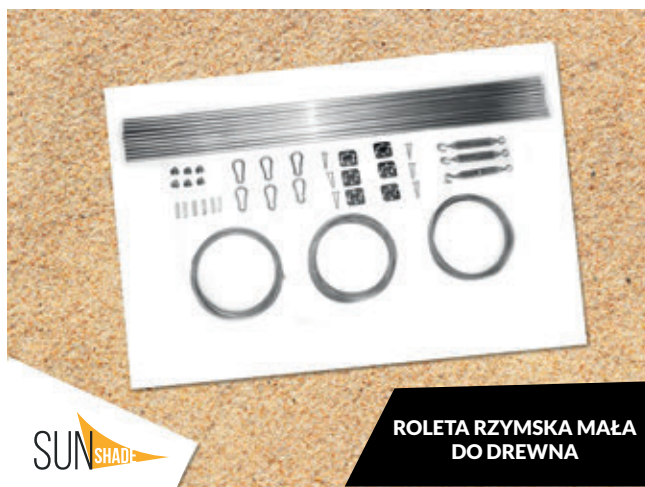

**ROLETA RZYMSKA MAŁA
DO DREWNA**

ZESTAW DO DREWNA DUŻY - POWYŻEJ 10M², MAŁY - POWYŻEJ 5M², MINI - PONIŻEJ 5M²

- linka stalowa - długość 6m, ilość dostosowana do wielkości rolety,
- śruby rzymskie - 1 szt. na każdą linkę stalową,
- uchwyty żeglarskie z uchem - 2 szt. na każdą stalową linkę,
- karabinki żaglowe - 2 szt. na każdą stalową linkę,
- zaciski do lin stalowych - 2 szt. na każdą linkę stalową,
- rury aluminiowe - ilość i długość dostosowana do wymiarów rolety,
- zaślepki i łączniki do rur..

Nie znalazłeś odpowiedniego zestawu?

Szukasz mocowania do muru, metalu
lub innych? Zapytaj doradcy!



SZYBKI KONTAKT! TEL.: 518 537 385