

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### PASY RZYMSKIE WODOSZCZELNE\*




Rysunek 1. Pasy altanowe z materiału Premium Decor

- Pas służy do zacienienia wyznaczonego miejsca i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim pasy muszą być zdemontowane, wyprane, wysuszone i przechowywane w suchym miejscu (materiał można prać ręcznie lub w pralce w 30°C bez wirowania, nie używając agresywnych środków piorących).



- Pasy wykonane są z materiału tekstylnego premium Decor 100% poliester o gramaturze 200gr/m<sup>2</sup>, który jest powleczony impregnatem na swej lewej stronie, dzięki czemu materiał może chronić również przed lekkim deszczem. W związku z tym, że materiał ma prawą i lewą stronę, musi być montowany prawą stroną w kierunku słońca.
- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Pas nie jest produktem bezobsługowym. Nie może być narażony na silny wiatr, powinien być demontowany tym częściej im większa jest jego powierzchnia.
- Pas musi być regularnie kontrolowany czy nie jest uszkodzony. Pas uszkodzony musi być wycofany z eksploatacji do czasu jego naprawy.
- Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni pasów znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Muszą być natychmiast usunięte, gdyż mogą spaść w przypadkowe miejsce.
- Pasy powinny być zamontowane w miejscu umożliwiającym ich całkowite wyschnięcie lub być osuszane podczas eksploatacji. Jeśli pas jest przepleciony przez belki poprzeczne konstrukcji trzeba liczyć się z tym, że w miejscu kontaktu pasa z belkami materiał może mocniej się brudzić. Należy pamiętać, że niedopuszczalne jest zaleganie wody na powierzchni pasów. Jeśli nie ma innej możliwości trzeba ją odprowadzić nawet ręcznie;

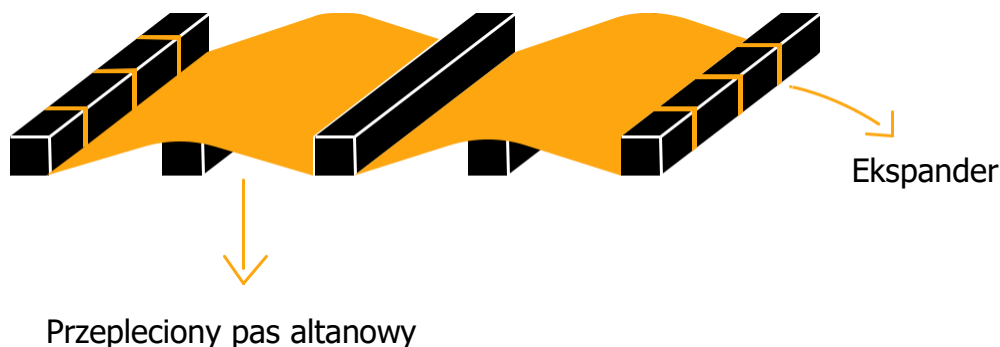

Rysunek 2. Proponowany sposób montażu pasów.





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**PASY RZYMSKIE WODOSZCZELNE\***

**PROPOZYCJA MONTAŻU:**

1. Rozłożyć pasy na płasko prawą stroną do góry, pod miejscem, w którym mają wisieć.
2. Przepleść przez belki jak pokazano na rysunku 2 (kolejne pasy przeplatać sąsiednio rozpoczynając na zmianę raz góram raz dołem belki jak pokazano na rys. 1).
3. Zaczepić końce pasów przy pomocy karabińczyków do konstrukcji (patrz film instruktażowy).
4. Jeżeli napięcie pasów jest zbyt małe – należy zmienić położenie punktów montażowych.

Dokup zestaw montażowy!

**PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:**



**AKCESORIA DO MONTAŻU:**

- ekspander
- wkręty
- uchwyt żeglarski z uchem
- karabińczyk żeglarski

Nie znalazłeś odpowiedniego  
zestawu? Szukasz mocowania  
do muru, metalu lub innych?  
Zapytaj doradcy!

