

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROLETY RZYMSKIE Z PREMIUM DECOR




Rysunek 1. Roleta rzymska a) na konstrukcji ramowej drewnianej b) na poprzeczkach stalowych c) na konstrukcji metalowej

- Rolety rzymskie służą do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinny być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim rolety rzymskie muszą być zdemontowane, wyprane, wysuszone i przechowywane w suchym miejscu (materiał można prać ręcznie lub w pralce w 30°C bez wirowania, nie używając agresywnych środków piorących).



- Rolety rzymskie wykonane są z materiału tekstylnego premium Decor 100% poliester o gramaturze 200g/m², który jest powleczony impregnatem na swej lewej stronie, dzięki czemu może chronić również przed lekkim deszczem. W związku z tym, że materiał ma prawą i lewą stronę, musi być zamontowany prawą stroną w kierunku słońca.
- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Roleta rzymska nie jest produktem bezobsługowym. Nie może być narażona na silny wiatr, powinna być zsunięta lub zdemontowana tym częściej, im większa jest jej powierzchnia.
- Roleta rzymska musi być regularnie kontrolowana czy nie jest uszkodzona. Roleta rzymska uszkodzona musi być wycofana z eksploatacji do czasu jej naprawy.
- Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni rolety rzymskiej znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Muszą być natychmiast usunięte, gdyż mogą spaść w przypadkowe miejsce.
- Rolety rzymskie powinny być zamontowane w miejscu umożliwiającym ich całkowite wyschnięcie lub być osuszane podczas eksploatacji. Należy pamiętać, że niedopuszczalne jest zaleganie wody na powierzchni rolety rzymskiej. Jeśli nie ma innej możliwości trzeba wodę odprowadzić nawet ręcznie.
- Rozsuwanie rolety rzymskiej jest możliwe tylko przy linkach zawieszonych równolegle względem siebie (+/- 6mm) przy pomocy np. doszywanych na końcu i początku rolety łązek.
- Rolety rzymskie nie są napinane są linki, a materiał jest swobodnie przez nie przepleciony (Rysunek 1.).
- W celu łatwiejszego odprowadzania wody, zaleca się zamontowanie rolety w taki sposób, by była pochylona do boku. Można to uzyskać mocując linki od najwyższej do najniższej lub jeśli istnieje możliwość, wykorzystać pochYLENIE konstrukcji.
- Montaż rolety rzymskiej należy wykonywać zgodnie z poniższym schematem, jeżeli używany jest zestaw do montażu naszej firmy.

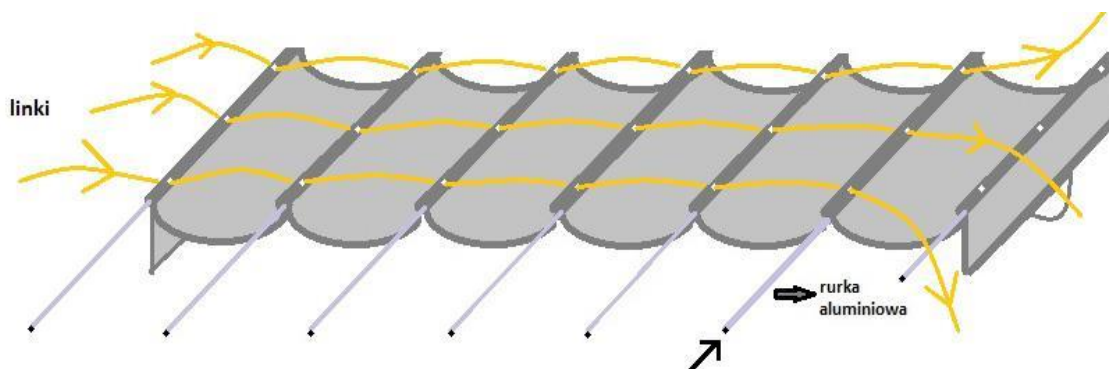

Rysunek 2. Montaż rolety rzymskiej





INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA


ROLETY RZYMSKIE Z PREMIUM DECOR

PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. Rozłożyć roletę rzymską na płasko prawa strona do góry, pod miejscem, w którym ma być montowana.
2. Zmierzyć dokładnie odległość między środkiem oczek nad jednym tunelem, by wyznaczyć odległości między linkami.
3. Zamontować roletę rzymską przeplatając linkę przez oczka po kolei nad każdym tunelem (Rysunek 2.) i zakończyć przeplatanie przed ostatnim oczkiem (ilość linek jest dobrana do wielkości rolety).
4. Zamontować końce linki na konstrukcji zgodnie z filmem instruktażowym.
5. Napiąć linkę przy pomocy śruby rzymskiej, która jest dostępna z zestawem montażowym dokupowanym osobno.
6. Podczepić do konstrukcji np. za pomocą karabińczyka ostatnie oczka (nieprzeplecione), maskując jednocześnie elementy mocujące i napinające linkę.
7. Włożyć w tunele usztywniająca rurkę aluminiową (połączyć wcześniej łącznikiem, jeśli jest przedzielona).

Dokup zestaw montażowy!

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:

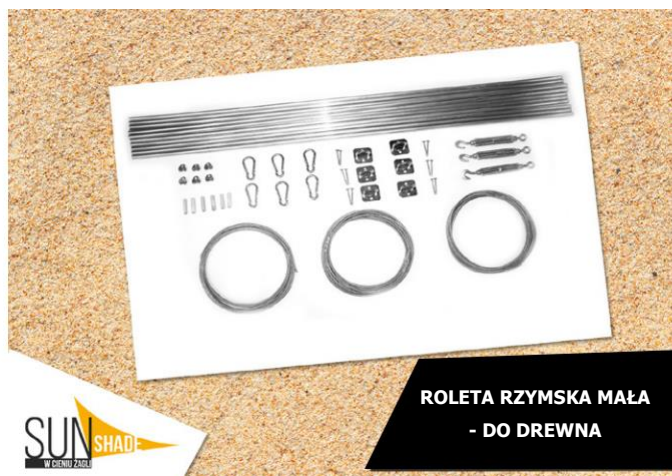

**ZESTAW DO DREWNA DUŻY (POWYŻEJ 10m²), MAŁY (POWYŻEJ 5m²),
MINI (PONIŻEJ 5m²)**

- linka stalowa - odcinki o długości 6m, ilość dostosowana do wielkości rolety,
- śruby rzymskie - 1szt do każdej linki stalowej,
- uchwyty żeglarskie z uchem - 2szt do każdej linki stalowej,
- karabińczyki żeglarskie - 2szt do każdej linki stalowej,
- zaciski do linki stalowej- 2szt do każdej linki stalowej,
- rurki aluminiowe - ilość oraz długość dobrana do wymiarów rolety,
- zaślepki i łączniki do rurek.

Nie znalazłeś odpowiedniego
zestawu? Szukasz mocowania
do muru, metalu lub innych?

Zapytaj doradcę!



SZYBKI KONTAKT tel.: 518 537 385